

ניקוי ותחזוקה




יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש.
זהירות: אין להשתמש באוויר דחוס, כריות קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים אגרסיביים כגון בנזין או אצטון כדי לנקות את המכשיר.

זהירות: אין להקיש עם המכשיר על פני משטח הוצאת מים ממנו, כדי לא לגרום לו נזק. החלף את הלהב אם נגרם לו נזק.

ניקוי המכשיר

1. הוצא את המסרק מהלהב. כבה תמיד את המכשיר לפני חיבור המסרקים או הוצאתם.
2. אם הצטברו שערות רבות על המסרק, נשף והוצא אותן תחילה.
3. אם הצטברו שערות רבות על המכשיר, נשף והוצא אותן תחילה.
4. הפעל את המכשיר ושטוף את הלהב במים פושרים.


5. שטוף את המסרקים במים פושרים.
 6. נער בזהירות מים עזופים ותן לכל חלקי המכשיר להתייבש לחלוטין באוויר.
- שים לב: הלהב עדין ולכן יש לנהוג בו בזהירות. החלף את הלהב אם נגרם לו נזק.

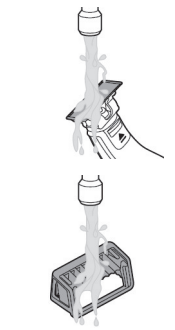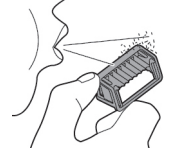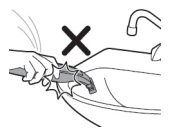

אחסון

יש תמיד לחבר את כיסוי המגן על הלהב כדי להגן עליו מפני נזק במהלך נסיעה או אחסון. מומלץ להניח למכשיר ולאביזרים להתייבש לפני שמאחסנים אותם עד לשימוש בפעם הבאה.

1. שים את כיסוי המגן על קצה הלהב.
2. סגור את מכסה המגן.
- תבר את מסרק הגוף על להב הגוף כדי שהלהב לא יינזק.

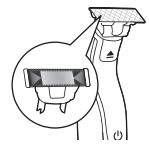


החלפה

פס המסמן שחיקה של הלהב

לתוצאות מיטביות, מומלץ להחליף את הלהב מדי 4 חודשים, כאשר הוא אינו מעניק את הגילוח או הקיצוץ ברמה מספקת. על הלהב יש פס ירוק המסמן את מידת השחיקה שלו, אשר יופיע בהדרגה ככל שמשתמשים בלהב. כאשר הפס בולט מאוד, מומלץ להחליף את הלהב כדי להבטיח חוויית OneBlade מיטבית. יש תמיד להחליף ללהב פיליפס מקורי. אורך חיי הלהב יכול להיות ארוך או קצר, תלוי בתדירות השימוש. בדומה ללהב ידני, הלהב נעשה קהה במשך הזמן, מה שגורם למשיכת שיער רבה יותר ולחיתוך פחות טוב.

החלפת הלהב

1. כבה את המכשיר.
 2. החלק את מתג שחרור הלהב כלפי מעלה בזהירות, והחזק את הלהב משני צדדיו כדי להוציא את הלהב, מבלי שיצא מהידית.
 3. החזק את הלהב החדש בשני צדדיו ולחץ אותו על הידית (ישמע קליק).
- שים לב: כאשר ישמע קליק, הלהב החדש מחובר כראוי ומוכן לשימוש.

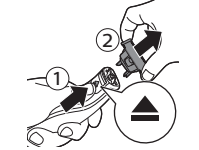

הזמנת אביזרים

לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, בקר בכתובת: www.shop.philips.com/service. לקבלת תמיכה, מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות של כמיפל בטל': 1-800-500-000.

ניתן לרכוש את החלקים הבאים:


- להב לדגם פיליפס QP210, חבילה אחת.
- להב לדגם פיליפס QP220, חבילה כפולה.
- חבילת להבים לגוף לדגם פיליפס QP610
- חבילת להבים לגוף ולפנים לדגם פיליפס QP620.

מחזור


- אין להשליך את המכשיר יחד עם פסולת ביתית רגילה בתום תוחלת חייו. יש למסור אותו לנקודת איסוף רשמית למחזור. בדרך זו אתם עוזרים לשמור על הסביבה.

הוצאת הסוללה הנטענת

יש להוציא את הסוללה הנטענת רק כאשר משליכים את המוצר.

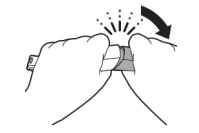


לפני הוצאת הסוללה, יש לוודא שהמוצר מנותק משקע החשמל ושהסוללה ריקה לחלוטין.




יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כאשר משתמשים בכלים לפתיחת המוצר וכאשר משליכים את הסוללה הנטענת.

1. נתק את המכשיר משקע החשמל ואפשר לו לעבוד עד לעצירת פעולת המנוע.
2. הוצא את הלהב מהמכשיר.
3. הוצא את חלקו התחתון של המכשיר על ידי כיפופו כלפי מטה והוצאתו.
4. הוצא את תא הסוללה על ידי הפרדת החלק התחתון מהחלק העליון.
5. הפרד את החלק התחתון מהחלק העליון.



6. הרם את הסוללה מתוך החלק הפנימי בעזרת מברג. הסוללה מחוברת בעזרת סרט דו-צדדי.

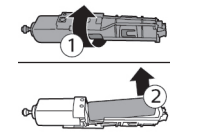

אזהרה: זהירות, פסי הסוללה חדים מאוד.

אחריות ותמיכה

אם אתה זקוק למידע או לתמיכה, בקר בכתובת www.philips.com/support או קרא את עלון האחריות העולמי. לקבלת תמיכה, מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות של כמיפל בטל': 1-800-500-000.

מגבלות אחריות

הלהב אינו מכוסה על ידי תנאי האחריות הבינלאומית מפני שהוא נתון לבלאי.

פתרון בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר שבהן אתה עשוי להיתקל עם המכשיר. אם אינך יכול לפתור את הבעיה בעזרת המידע להלן, בקר ב- www.philips.com/support לרשימת שאלות נפוצות, או התקשר לשירות הלקוחות של כמיפל בטל': 1-800-500-000.

הבעיה	סיבה אפשרית	הפתרון
המכשיר אינו עובד.	הסוללה הנטענת ריקה.	טען את המכשיר (ראה פרק "טעינה"). QP2630, QP2530: בזמן הטעינה, נורית החיווי על טעינת הסוללה מהבהבת. QP2630, QP2520: במהלך הטעינה, נורית החיווי על המתאם נדלקת. אם נורית החיווי על טעינת הסוללה אינה מהבהבת או נדלקת, יש לבדוק אם יש הפסקת חשמל או אם שקע החשמל תקין. אם אין הפסקת חשמל ושקע החשמל תקין אך נורית החיווי על טעינת הסוללה אינה מהבהבת או נדלקת, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של כמיפל בטל': 1-800-500-000.
	הלהב חסום על ידי לכלוך.	הפעל את המכשיר ושטוף את הלהב במים חמים מתחת לברז.
		החזק את הלהב בכוס עם מים חמים (בטמפרטורה שאינה עולה על 60°C) למשך כ-30 שניות.
המכשיר אינו מקצץ יותר שערות.	הלהב אינו מונח כראוי על הידית.	לחץ את הלהב על המכשיר עד אשר ישמע קליק.
	הלהב פגום או שחוק.	החלף ללהב חדש. ראה פרק "החלפה".
המכשיר משמיע רעש מוזר.	הלהב פגום או שחוק.	החלף ללהב חדש. ראה פרק "החלפה".
	הלהב מונח לא נכון על הידית.	הוצא את הלהב וחברו מחדש. לחץ את הלהב על המכשיר עד אשר ישמע קליק. השימוש.
	הלהב חסום על ידי לכלוך.	הוצא את הלהב ונקה אותו היטב.



היבואן: כמיפל בע"מ, גיבורי ישראל 14, אזה"ת פולג, נתניה
היצרן: פיליפס ארץ ייצור: אינדונזיה
באישור הלכתי של מכון צומת

תעודת אחריות

תוקף תעודה זו מותנה בצירוף חשבונית קנייה מקורית.
דגם המכשיר: QP2630, QP2620

אנו, כמיפל בע"מ, אחראים בזאת לפעולתו התקינה של המכשיר לתקופה של שנתיים מתאריך האספקה.
אחריות זו לא תחול במקרים הבאים:

1. קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש
2. קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה
3. שבר מכל סיבה שהיא
4. תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים: שריפה, גשם, ברק וכו'
5. נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות

האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא לתיקון בצירוף תעודה זו, כשהיא חתומה על ידי הסוחר, **לתחנת שירות מוסמכת.**

כל טיפול או תיקון שלא באמצעות תחנת השירות המוסמכת, יגרום לביטולה של אחריות זו.

פרטים למילוי על ידי הסוחר

שם הקונה: _____

תאריך המכירה: _____

חתימת הסוחר: _____

שם וכתובת הסוחר: _____

מעבדה ושירות אצל היבואן: כמיפל בע"מ, גיבורי ישראל 14, נתניה
שירות לקוחות: 1-800-500-000
היצרן: פיליפס
ארץ ייצור: אינדונזיה

כמיפל chemipal

