


מדריך הפעלה

דגם: FJ-NT600

טרימר לקיצוץ שיער
האר ו האווזניים

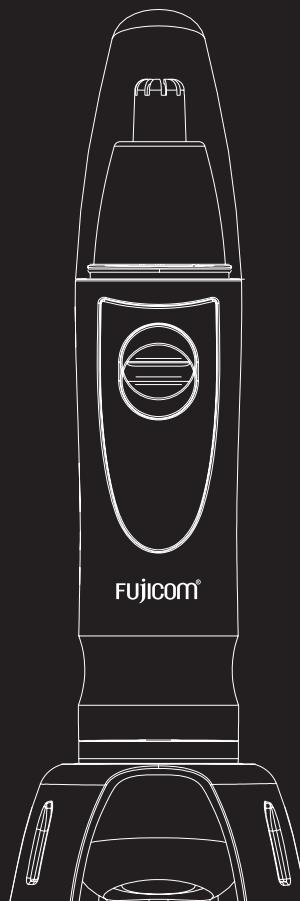

Fujicom®

לקוחות נכבדים,

תודה לך על שרכשת מוצר זה. אנו ממליצים לקרוא בעיון הוראות
מדריך זה בכדי להבין במלואו את כל אפשרות השימוש במוצר.
יש לקרוא בעיון את כל הנחיות ואזהרות הבטיחות לפני השימוש.
ולשמור מדריך זה במקום בטוח לעיון חזר עתידי.

הוראות בטיחות

בכדי להבטיח שימוש תקין ובוטח ב מוצר זה, אנא קרא בעיון מדריך זה לפני השימוש הריאוני. בגמר הקיראה, אנא שמור את המדריך לעיון נוסף בעתיד.

מכשיר זה מותר בשימוש לילדים מעל גיל 8 ואנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או שליליות מוגבלות, או חסרי ניסיון ייעוד, בתנאי שהתחשחה או ניתן להם הדרכה בוגר לשימוש בטיחותי במכשיר והם מבינים את הסיכוןם הקרים בכך. אסור לילדים לשחק במכשיר. פועלות ניקוי ותחזקה לא יבצעו ע"י ילדים.

אזהרה!

1. אין להשתמש במוצר זה במקרים הבאים:

- על ילדים
- משתמשים הסובלים מאלרגיות
- אזרורים בהם קיימים פצעים פתוחים, דלקות, יובש ניכר, גושים, ותופעות דרמטולוגיות אחרות.
- משתמשים בעלי נוכחות פיזית, חושית, או שלילית.

2. אם השימוש במוצר גורם לרחרשת חול, הפסיק את השימוש באופן מיידי ופנה לרופא.

3. בכדי למנוע פציעות, הימנע מהחדיר את קוצץ האף עמוק יתר על המידה לאף או לאוזניים.

4. שמור על להבי הקוצץ מפני מגעה. להבים פגומים או עוקומים עלולים לגרום לתקלה, ואף לפצוע את העור.

5. אין להשתמש במוצר תחת מים זורמים, או בסביבה או לחיה במוחך.

6. אין לננות לשנות, לפרק, או לתקן את המוצר בכוחות עצמן.

זהירות!

בתקופות ארוכות של חוסר-שימוש, יש לפרק את הסוללה מן המוצר.

מפורט טכני

שם: קוצץ שיער קוצץ שיער חשמלי לאף עם חיוי נורת לד (LED)
מספר מוצר: NT600

מתח נומינלי (גנקוב): W900/ 900mW / 1.5V
סוללה: 1 x AA 1.5V (לא כלולה)

מימדים: 139mm x 26mm x 31mm

חומרים: פלדת אלחלד, ABS

תקן פועלה: Q/XMMJ1009-2015

תיאור המוצר (איור 1)

1. מכסה מגן

2. להבים

a. להב חיצוני

b. להב פנימי


3. מתג הפעלה

4. מכסה סוללה

5. מרשתת ניקוי

6. בסיס אחסון

7. נורת LED

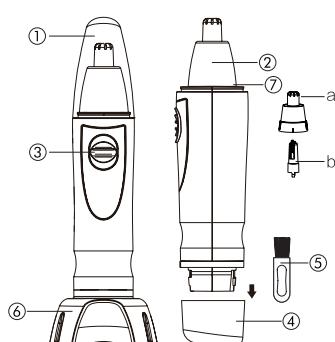


איור 1

הוראות הפעלה

חיי סוללה: 2.5 שעות בקירוב

הכנסת הסוללה


יש לוודא שהמכשיר כבוי בטרם הכנסת הסוללה. סובב את מכסה הסוללה עם ציוויל השעון ופתח אותה. (איור 2). הכנס סוללת AA אחת וסגור את המכסה.

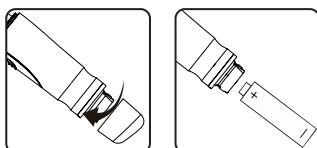

איור 2


הרכבת/פרוק הלחבות החיצוניים

1. סובב את הלחב החיצוני כלפי מעלה השעון, ומשורב בצד לנטך אותו מגוף המכשיר. הסר את הלחב הפנימי מהלהב החיצוני בצד לנקותו. (איור 3)

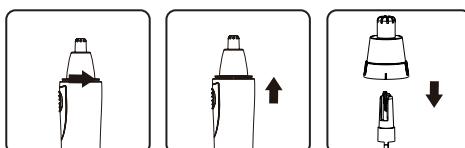

איור 3

2. בצד לרכיב, הכנס את הלחב הפנימי אל תוך הלחב החיצוני. התקן את הלחב החיצוני על גוף המכשיר עליידי סיבובו עם ציוויל השעון, עד לנעילתו למקוםו. (איור 4).

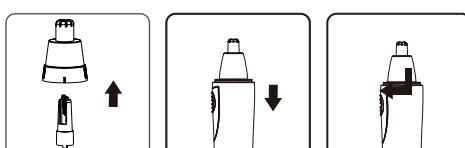

איור 4

השימוש במכשיר

1. הסר את המכסה המגן, החלק מעלה את מתג ההפעלה בצד להפעיל את המכשיר ואת נורת החיבור.

2. הכנס בעדינות את קצה הלחב אל האוזן או האף (כ-5 מ"מ). גוזם את השיעור בתנועות עדינות בצד למנוע פציעה (איור 5).



איור 5

3. לאחר השימוש יתכן וייתר שיעור קצוץ בחללי האוזן או האף. הסר אותו באמצעות מגבת נייר או נייר טואלט.

4. לאחר השימוש, כבה את המכשיר ונקה אותו משיער.

5. לפני הניקוי, ודא שהמכשיר כבוי. הסר את הלחב ואת הלחב הפנימי. נקה אותם באמצעות מברשת הניקוי ושתוף אותם במים.

6. לאחר הניקוי, הכנס את הלחב הפנימי אל הלחב בחיצוני והתקן אותו בחזרה על גוף המכשיר.

ניקוי ותחזוקה

1. בטרם הניקוי, ודא שהמכ舍יר כבוי.
2. אן לטבול את המכ舍יר במים. חלקים ממתפרקים ניתנים לניקוי במים בנפרד מגוף המכ舍יר.
3. נקה את גוף המכ舍יר באמצעות מטלית יבשה או לחה.
4. אין להוסיף למכתש חומרים שומניים, ריחניים, מרבקים וכו'.
5. יש לנקיות את הלהבים המתפרקים באמצעות מברשת הניקוי, ולאחר מכן לשטוף במים.
6. אין לנקיות את ראש המכ舍יר באמצעות מגבות, מגבות נייר, או צמר פלדה.

שירות

טיפולים לשמירה על הסביבה סוללות מכילות לחוב חומרים מזיקים לסביבה. אין להשליך את המכ舍יר כאשר הסוללה עדין בתוכו. אנא הסר את הסוללה וקח אותה למרכז המחוור האזרחי.

בעיות נפוצות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכ舍יר אינו פועל	הсолלה חלה או נגמרה החלף סוללה בהתאם להנחיות	
המכ舍יר פולט ריח בלתי-שגרתי	התksen את הסוללה מהדי בתהאמ להנחיות	
הלהב הפנימי אינו נקי באופן חלק	נקה את הלהב הפנימי בתהאמ להנחיות צור קשר עם נווטן שירותות המקומי	
בעיות אחרות		

הערה: אם המכ舍יר עדין לא פועל כראוי, אנא הפסיק את השימוש בו ופנה לנוטן השירות המקומי.

Fujicom®

האچריות ניתנת על-ידי היבואן: פוג'יקום בע"מ, מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500
טלפון שירות לקוחות: 03-9078882 | www.fujicom.com